
# ビエラリンク(HDMI)を使う

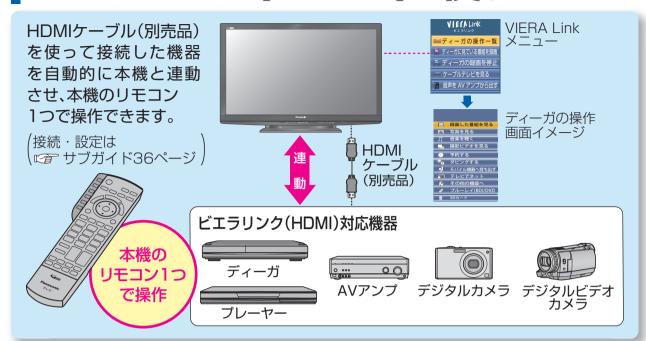

## アクトビラを楽しむ

テレビの画面でインターネットが楽しめます。 アクトビラのホームページから動画コンテンツなどを 見ることができます。

**を押すと、アクトビラのホームページへ**(© サブガイド42ページ)



FTTH(光ファイバー)などの

ブロードバンド環境が必要です

## SDメモリーカードを見る

例:写真一覧

#### ■写真を見る

SDメモリーカードの静止画を再生

例:デジタルカメラの画像



SDメモリーカード

### ■ビデオを再生する

MPEG-2動画再生、AVCHD動画再生

例:デジタルビデオカメラの映像







例:SDビデオ一覧

(やガイド120)

## 内蔵ハードディスクを使う(録画・再生)

### ■見ている番組を録画する



● を押す



- ●「録画ボタン設定」で設定した時間に 自動的に停止します。(やガイド266)
- ●途中で停止するには
- ●地上アナログ放送は録画できません。

### ■録画した番組を再生する



再生したい番組を 選び「決定」または 「再生」を押す



**●**停止するには **■**を押す




#### リモコンのカラーボタンを使って…



お好み録画番組の

番組を消去する





表示/非表示を切り換える

### 画面に従って「かんたん設置 設定」を行ってください。 電源を入れる

テレビを見る

本体の電源ボタン

※TH-L37/32R1の電源

ンは天面にあります。

はじめてご使用になるときは

ボタンは右側面、TH-

**L20/17R1**の電源ボタ



- ●押すと点滅します
- アナロク 地上アナログ放送 **一切** 地上デジタル放送
- BS BSデジタル放送
- **CS** 110度CSデジタル放送 (スカパー! e2) ●押すたびにCS1とCS2 が切り換わります
- チャンネルを選ぶ ●押すと放送切換ボタン

テレビ放送の画面に戻る

が点滅します

ガイド 本機に内蔵された 電子説明書を見る

## アナログ デジタル BS CS **^** | + チャンネルー音量 消音 \_ スキップ \_ スロー/サーチ 音声切換 画面モード 字幕 30秒送り ガイド 2画面 左右入換 右画面操作

(イラスト: TH-P50R1)

## **Panasonic**

## 取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

### R1シリーズ

■テレビを見る

に戻

- ■番組表を見る。 録画予約する
- ■電子説明書を見る
- ■ビエラリンク(HDMI)を使う
- ■アクトビラを楽しむ
- ■SDメモリーカードを見る
- ■内蔵ハードディスクを使う ●この「かんたんガイド」は下記
- の機種で共用しています。 品番 TH-P50R1 / TH-P46R1 / TH-P42R1 / TH-L37R1 / TH-L32R1 / TH-L20R1 /

**TH-L17R1** 

●外部機器との接続は「接続ガ イド」、使いかたや設定などの 詳細は「電子説明書」と「サブ ガイド」をご覧ください。



### ■内蔵ハードディスクの録画内容の補償に関する免責事項について

- ●何らかの不具合により、正常に録画ができなかった場合の内容の補償、録画した内容の損失、および 直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(内蔵ハード ディスク以外の修理を行った場合も含む)においても同様です。あらかじめご了承ください。
- ●内蔵ハードディスクについてのその他のご注意事項につきましては、電子説明書(\*\*\*)まずお読みくだ。 さい)をご覧ください。









TQBA0723

## 番組表を見る・録画予約する

### ご準備はお済みですか? ●録画機器などの接続(©を)接続ガイド)

- ●アンテナの接続(©デサブガイド24ページ)
- ●番組表が表示されないときは…(♥\*ガイド500)


※空は電子説明書を 示すマークです。




## 放送を選ぶ

- アナロク 地上アナログ放送
- BS BSデジタル放送
- **CS** 110度CSデジタル放送 (スカパー! e2) ●押すたびにCS1と CS2が切り換わる

Gガイド、G-GUIDE、およびG ガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International. Inc.ま たはその関連会社の日本国内 における登録商標です。天災、 システム障害その他の事由に より、テレビ番組ガイド(EPG) が使用できない場合がありま す。当社はテレビ番組ガイド (EPG)の使用に関わるいかな る損害、損失に対しても責任を 負いません。



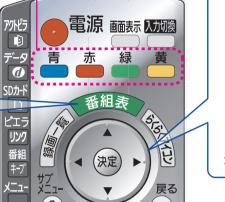



3

元の画面 チャンネル 音量 消音

スキップ スロー/サーチ

GAILINE

**Panasonic** テレビ

## 番組を選び 「決定」を押す






選択中の番組一

## 録画予約を選び 「決定」を押す



## 予約する を選び 「決定」を押す

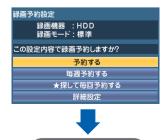


予約完了

### ■番組表の見かた (丁場出荷時の表示例)

※TH-L32/20/17R1は、5 チャンネル表示です。

#### 内蔵ハードディスクの録画可能時間

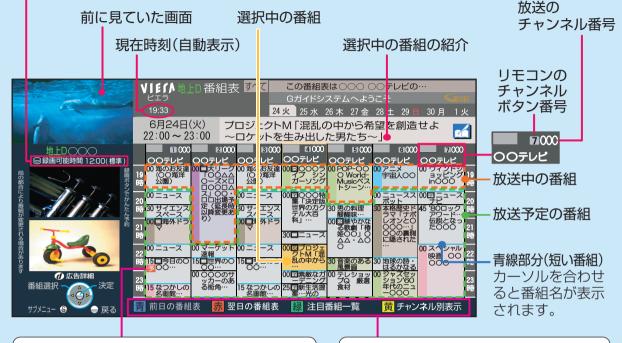

#### 予約マークの見かた



予約済み





録画予約 探して毎回 済み 予約済み


#### ●時間指定予約、ビエラリンク(HDMI)予約 時には表示されません。


#### 番組の色分け表示について

本機は番組データのジャンル情報に従って 代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、 ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示します。

#### リモコンのカラーボタンを使って…









1チャンネルずつ表示

- ●チャンネル切り換えは"**青ボタン**"と "赤ボタン"を使う。
- ●もう一度**"黄ボタン"**を押すと 全チャンネル表示に戻る。

### ■さらに便利な機能

毎週予約する

連続ドラマなど、同チャンネル・曜日・時間の番組を 自動的に毎週予約します。


★探して毎回予約する

放送日や時間が一定でないシリーズものの番組を 自動的に探して予約します。

詳細設定

設定を変更したいとき(やガイド280)

## 電子説明書を見る

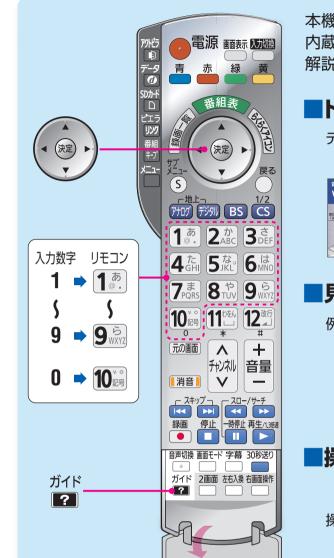

本機には、電子説明書(VIERA操作ガイド)が 内蔵されています。テレビ画面で使いかたや 解説を読むことができます。

#### ■トップページから見る

テレビを見ているときに プーを押す



見たい項目を選んで進む



### ■見たい情報に直接飛ぶ

例:本書やサブガイドに"(やガイド501)"の 記載があるとき







## ■操作の途中で分からなくなったとき

操作中にプを押す



を表示

### ■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- ●万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ 本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 ※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- ●デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。 テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。 リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松牛町1番15号

© Panasonic Corporation 2009